



INSTRUCTIUNI DE DEBLOCARE PENTRU
PACHETUL SPORT A CARTELEI FOCUS

ALMA S2100, S2110, S2200, S2210, S2250, S2300


1. Apăsați tasta **MENU** de pe telecomanda receptorului
2. Cu ajutorul tastelor ▲ sau ▼ alegeți **Instrumente**, urmată de **OK**
3. Cu tasta ▲ sau ▼ alegeți **Acces condiționat**, urmată de **OK**

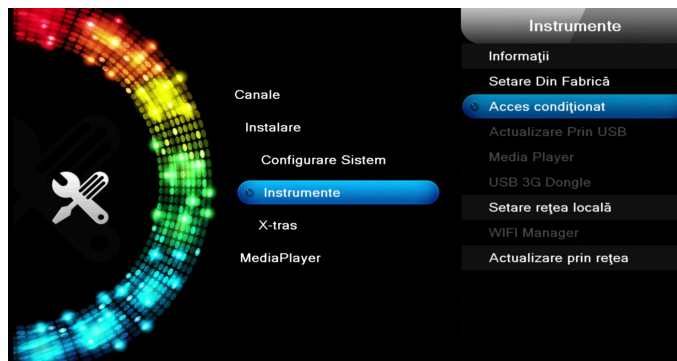


4. Cu ajutorul tastelor ▲ sau ▼ se merge pe **Nivel vârstă**, urmată de **OK**

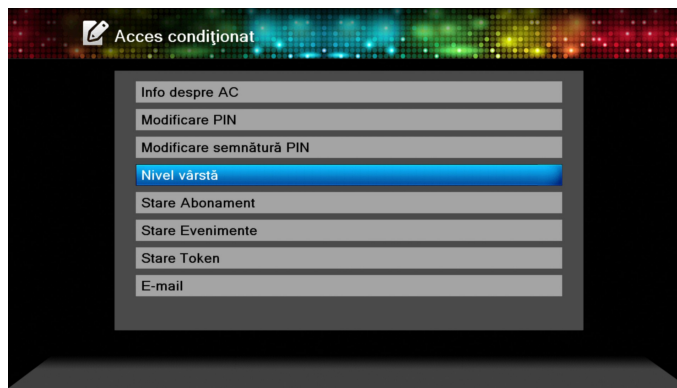

5. După introducerea codului **PIN:1234**, mergeți pe **Selectare categorie de vârstă** și cu tasta ► alegeți **X-Erotic**

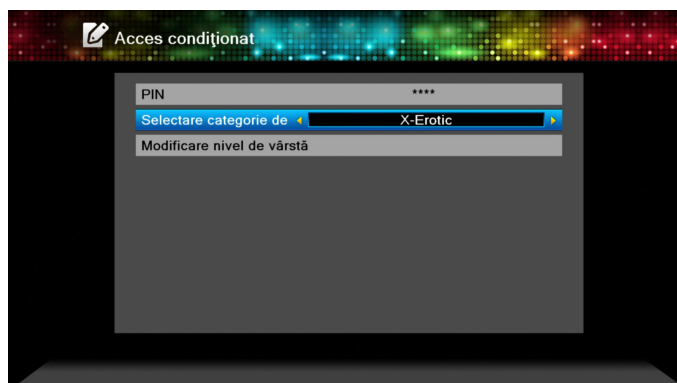

6. Salvați opțiunea, apăsând **OK** pe submeniul **Modificare nivel de vârstă**

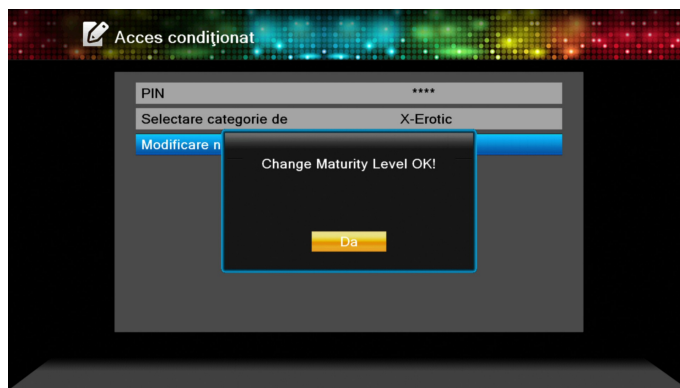

7. Ieșiți din meniu cu tasta **Exit**