


INSTRUCȚIUNI DE DEBLOCARE PENTRU
PACHETUL SPORT A CARTELEI FOCUS

ALMA S2100, S2200, S2250, S2300
(soft vechi)


1. Apăsați tasta **MENU** de pe telecomanda receptorului
2. Cu tasta ► mergeți pe **Instrumente**
3. Cu tasta ▼ alegeți **Acces condiționat**, urmată de **OK**



4. Cu ajutorul tastelor ▲ sau ▼ alegeți **Maturity Rating**, urmată de **OK**

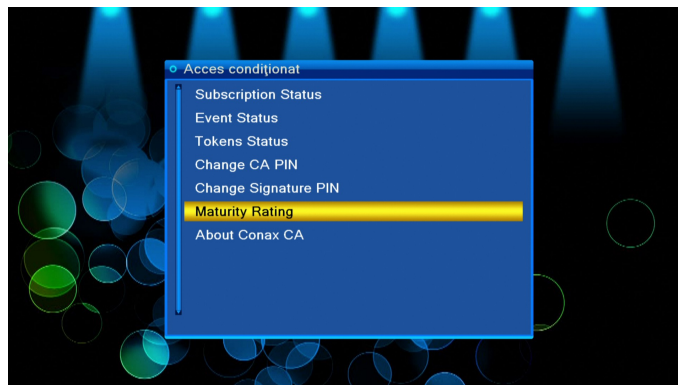

5. Introduceți **codul PIN: 1234**, și cu tasta ▼ alegeți **Extended X-Erotic**, urmată de **OK**

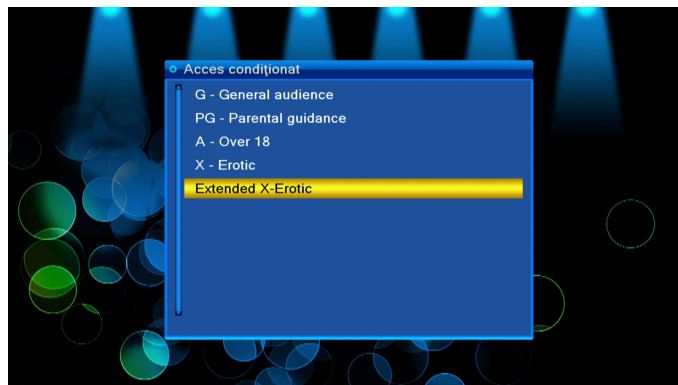

6. Ieșiți din meniu apăsând tasta **Exit**