


INSTRUCIUNI DE DEBLOCARE PENTRU
PACHETUL SPORT A CARTELEI FOCUS

AMIKO 550 CX / 560 CX


1. Apăsați tasta **MENU** de pe telecomanda receptorului
2. Cu ajutorul tastelor ▼ ▲ alegeți **Instalare** și apăsați tasta **OK**




3. Alegeți **Setari CA**, după care apăsați tasta **OK**

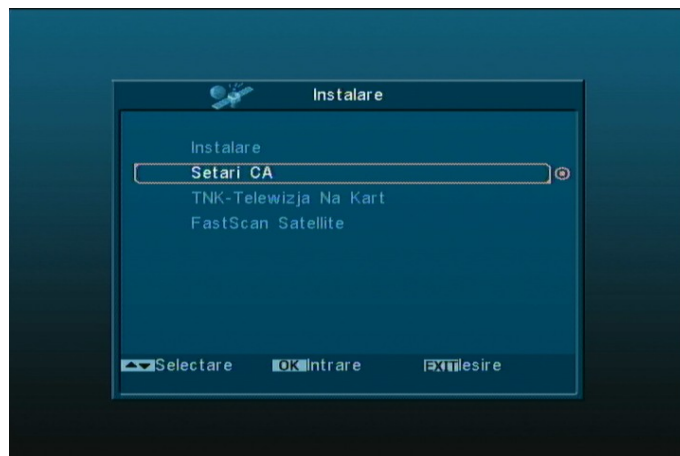

4. Cu ajutorul tastelor ▲ sau ▼ alegeți **Maturity Rating**, urmată de **OK**

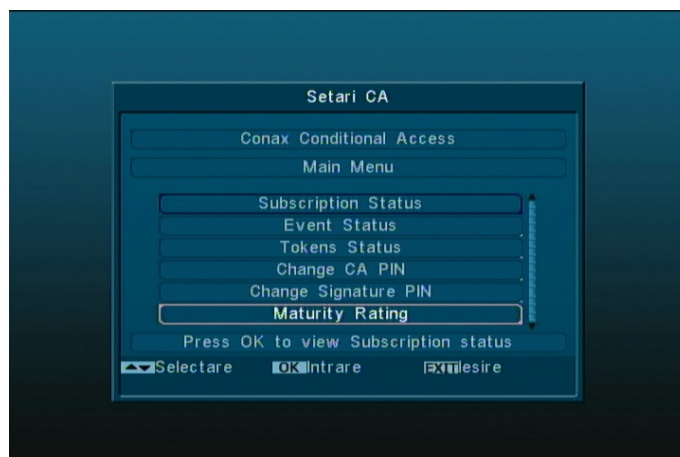

5. După introducerea codului **PIN:1234**, cu tasta ▼ alegeți **Extended X-Erotic**

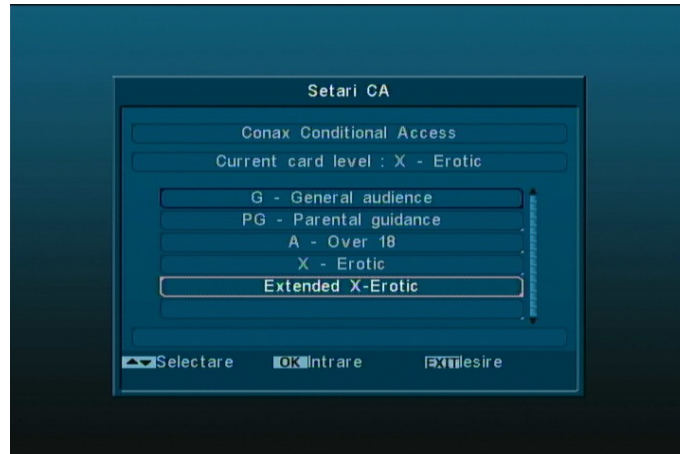

6. Salvați opțiunea, apăsând **OK**

7. Ieșiți din meniu cu tasta **Exit**