



INSTRUCTIUNI DE DEBLOCARE PENTRU
PACHETUL SPORT A CARTELEI FOCUS

AMIKO SHD-8140, 8240, 8360, Mini HD, Micro HD


1. Apăsați tasta **MENU** de pe telecomanda receptorului
2. Cu ajutorul tastelor ▲ sau ▼ alegeți **Acces Conditionat** și mergeți cu tasta ► pe **Setari CA** urmată de apăsarea tastei **OK**

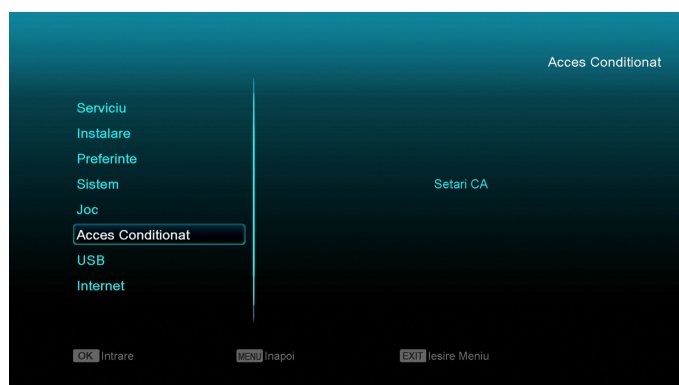


3. Pe prima linie Slot 1, va apărea **Conax** pe care va trebui să apăsați **OK**

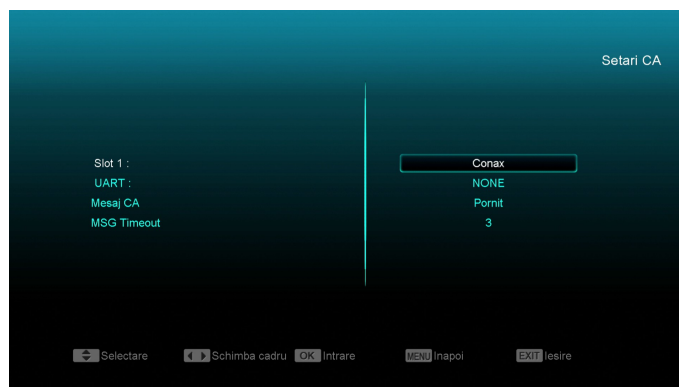

4. Cu ajutorul tastelor ▲ sau ▼ alegeți **Maturity Rating**, urmată de **OK**

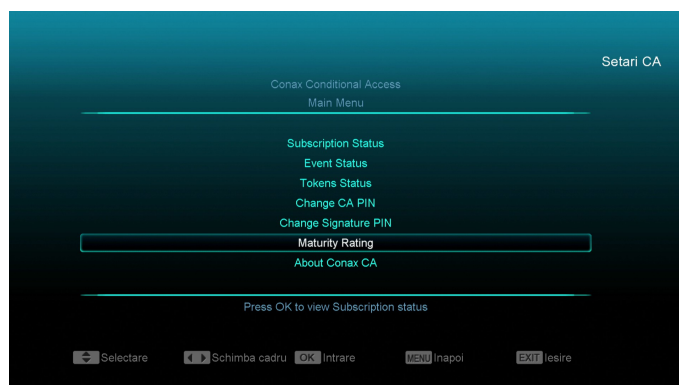

5. După introducerea codului **PIN:1234**, cu tasta ► alegeți **Extended X-Erotic**

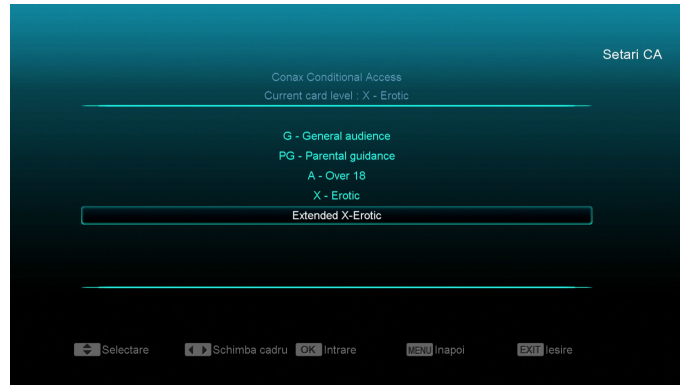

6. Salvați opțiunea, apăsând **OK**

7. Ieșiți din meniu cu tasta **Exit**