



INSTRUCTIUNI DE DEBLOCARE PENTRU PACHETUL SPORT A CARTELEI FOCUS

AMIKO Mini HD Second Edition


1. Apăsați tasta **MENU** de pe telecomanda receptorului
2. Cu ajutorul tastelor ◀▶ sau ▼▲ alegeți **Acces Conditionat** și apăsați tasta **OK**

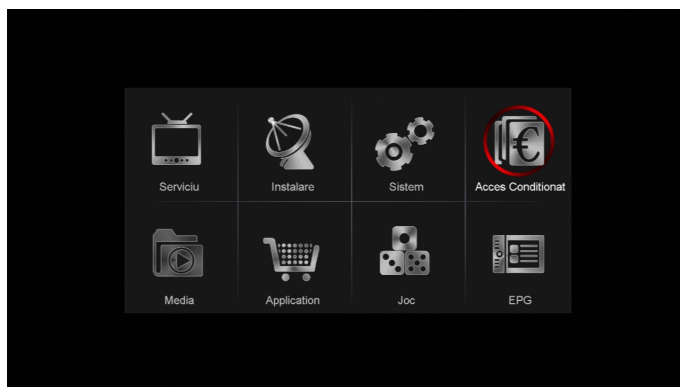


3. La **Info card** apăsați **OK**, după care apăsați iar **OK** pe prima linie **Slot 1: Conax**

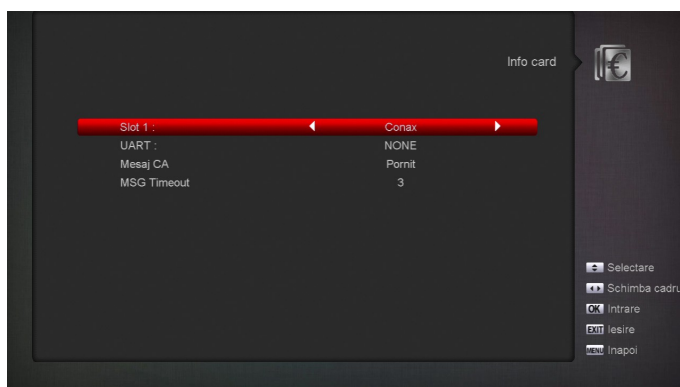

4. Cu ajutorul tastelor ▲ sau ▼ alegeți **Maturity Rating**, urmată de **OK**

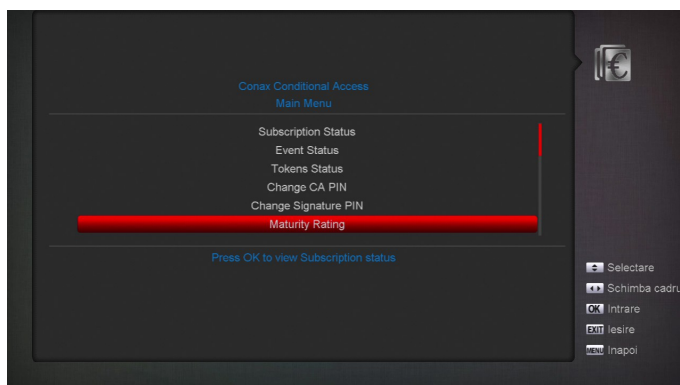

5. După introducerea codului **PIN:1234**, cu tasta ▼ alegeți **Extended X-Erotic**

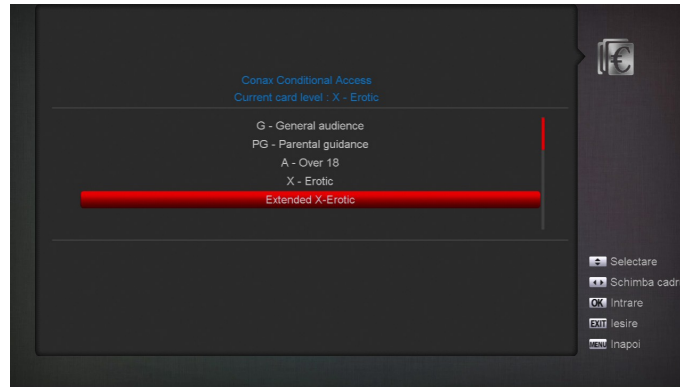

6. Salvați opțiunea, apăsând **OK**

7. Ieșiți din meniu cu tasta **Exit**