



INSTRUCTIUNI DE DEBLOCARE PENTRU PACHETUL SPORT A CARTELEI FOCUS

AMIKO SPIEL


1. Apăsați tasta **MENU** de pe telecomanda receptorului
2. Cu ajutorul tastelor ◀ ▶ alegeți **Conax** urmată de apăsarea tastei **OK**

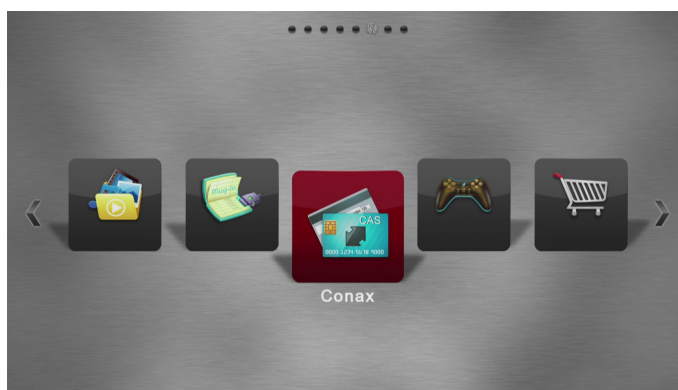

3. După ce alegeți **Acces Conditionat**, apăsați **OK**

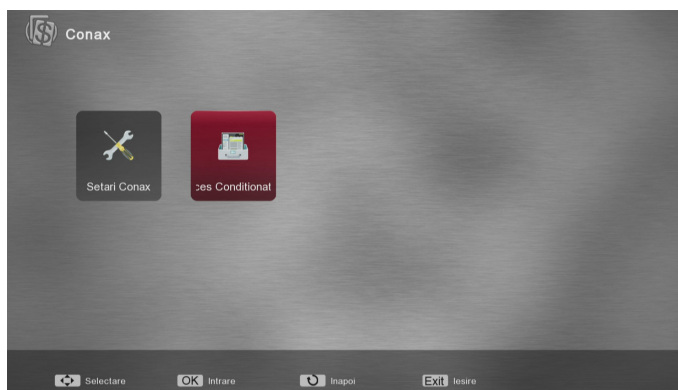


4. Cu ajutorul tastelor ▲ sau ▼ alegeți **Rating varsta**, urmată de **OK**

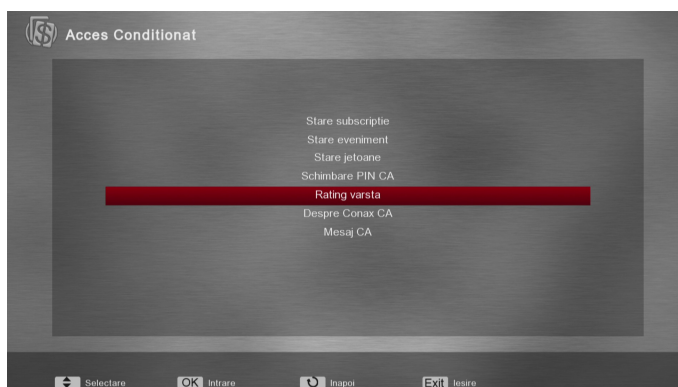

5. Cu tastele ◀▶ alegeți **X-Erotic**, urmată de introducerea codului **PIN:1234**



6. Salvarea opțiunii se va face automat

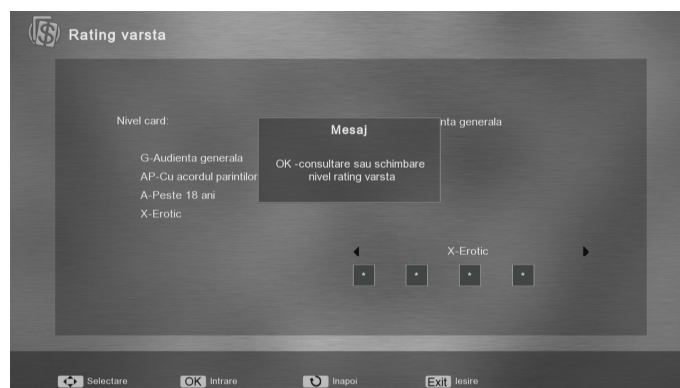

7. Ieșiți din meniu cu tasta **Exit**