

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul în întregime și să-l păstrați pentru consultări ulterioare. Compania nu este responsabilă pentru accidente sau daune ce rezultă din utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Manual de utilizare

PRECAUȚII REFERITOARE LA SIGURANȚĂ

AVERTISMENT



- Întotdeauna urmați aceste instrucțiuni pentru a evita să vă răniți sau să deteriorați echipamentul.
- Debransați receptorul de la rețeaua electrică înainte de a-l curăța.
- Folosiți doar o cârpă umedă pentru a curăța exteriorul receptorului.
- Nu folosiți accesorii ce nu sunt recomandate de producătorul receptorului, deoarece acestea pot cauza probleme cu echipamentul.
- Nu amplasați receptorul pe un suport, trepid, consolă sau masă instabilă.
- Nu lăsați receptorul să cadă, deoarece acest lucru poate deteriora grav echipamentul.
- Nu blocați sau acoperiți fantele receptorului. (Acestea au rolul de a-i permite ventilarea, protejându-l de supraîncălzire.)
- Instalați receptorul într-o zonă uscată, bine ventilată, departe de razele soarelui, ploaie și praf; departe de surse de căldură, precum radiatoare, cuptoare electrice sau cu gaz sau obiecte incandescente (lumânări, lămpi cu kerosen etc.).
- Nu amplasați receptorul într-un spațiu închis, cum ar fi o vitrină, fără o ventilație corectă.
- Nu așezați receptorul deasupra sau dedesubtul altor dispozitive electronice.
- Receptorul trebuie să fie ferit de lichide.
- Folosiți receptorul doar cu cablul de alimentare inclus.
- Scoateți din priză cablul de alimentare apucând de ștecăr, nu de cablu.
- Nu amplasați cablul de alimentare într-un loc unde se poate călca pe el sau unde ar putea fi strivit de un obiect.
- Nu țineți receptorul în următoarele condiții, deoarece ar putea cauza probleme:
 - la temperaturi prea ridicate sau prea scăzute.
 - în locuri cu umiditate ridicată.
 - unde sunt temperaturi excesive, precum în fața aparatelor de aer condiționat sau a surselor de căldură.
 - unde există praf sau funingine în spații închise, unde căldura nu se poate elimina.
 - unde este expus direct la razele soarelui.
- Pentru o protecție suplimentară în timpul unei furtuni, sau dacă receptorul este lăsat neconectat și nefolosit pentru perioade îndelungate, debransați-l de la rețeaua electrică și deconectați cablurile dintre receptor și antenă. Acest lucru va oferi o mai bună protecție împotriva defecțiunilor provocate de descărcările electrice.

* Notificare produs

Acest produs include tehnologie cu protecție la copiere ca urmare a prevederilor legale de protecție intelectuală din SUA ale Rovi Corporation. Retro-ingineria sau demontarea-dezasamblarea în scopul reconstituirii procesului tehnologic sunt interzise.



Produs sub licența Dolby Laboratories. Simbolurile Dolby sau dublu-D sunt mărci înregistrate Dolby Laboratories.

SERVICE

- Nu încercați niciodată să reparați receptorul singur. Nu deschideți niciodată carcasa receptorului! Riscați să vă expuneți unor șocuri electrice periculoase. Toate reparațiile trebuie realizate de personalul autorizat.

CONECTAREA

1. Pentru a conecta antena de satelit

Conectați cablul coaxial de la LNB la mufa LNB IN de la spatele receptorului.

2. Conectați receptorul la televizor – SCART

Conectați receptorul la un televizor prin interfața SCART, dacă aceasta este disponibilă pe televizor. În caz contrar, puteți folosi un cablu HDMI.

3. Conectați receptorul la televizor – HDMI

HDMI (interfață multimedia de înaltă definiție) este o generație de interfețe ce permite transmisia semnalelor digitale audio și video cu ajutorul unui singur cablu, fără compresie.

* Notificare instalare

Dacă se observă o calitate deteriorată a imaginii în timpul vizionării emisiunilor, conectați receptorul direct la televizor. Nu îl conectați prin intermediul unui video casetofon sau a unui alt sistem video.




Notă:

aspectul panoului din spate poate fi modificat fără un anunț prealabil.

INSTALARE UȘOARĂ

Când porniți sistemul pentru prima oară, meniul „**INSTALARE UȘOARĂ**” va apărea pe ecranul televizorului și vă va permite să alegeți setările instalării.

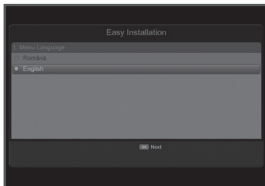

GHIDUL MENIULUI

MENIU

Apăsați butonul **MENU** de pe telecomandă pentru a vedea Meniul principal.

1. Apăsați butonul **MENU**.
2. Alegeți canalul dorit cu ajutorul butoanelor de navigare ◀/▶/▲/▼ pentru a accesa submeniul.
3. Validați cu butonul **OK**.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.

FUNȚII DE BAZĂ

1. Informații despre program

Selecția canalului despre care doriți să obțineți informații, apoi apăsați butonul **INFO**.



Notă:

Dacă apăsați butoanele de mai jos, caseta de informații va fi afișată astfel:

1. Butonul **INFO** -> caseta de informații apare pe ecran.
2. Butonul **EXIT** -> pentru a reveni la canal.

2. Activați/dezactivați subtitrarea

- Apăsați butonul **SUB-T**
- Cu ajutorul butoanelor de navigare ◀/▶/▲/▼, selectați limba dorită pentru subtitrare, apoi, apăsați **OK** pentru a activa sau a dezactiva.
- Odată ce selecția este confirmată, apăsați **IEȘIRE** pentru a reveni la program.

3. Înregistrare unică, zilnică, săptămânală

Puteți înregistra emisiunile favorite periodic sau instantaneu:

• Înregistrarea periodică

- Unică: puteți programa înregistrarea unei emisiuni o dată.
- Săptămânală: puteți programa înregistrarea unei emisiuni în aceeași zi a săptămânii, la aceeași oră, în fiecare săptămână.
- Zilnică: puteți programa înregistrarea unei emisiuni în fiecare zi, la aceeași oră.

① Apăsați butonul **GALBEN [CRONOMETRU]**

- ② Cu ajutorul butoanelor de navigare ◀/▶/▲/▼ și al butoanelor numerice, completați informațiile despre dată și oră pentru a programa o înregistrare nouă (codul PIN este necesar dacă meniul este blocat).

- ③ Pentru a accesa lista de înregistrări, apăsați butonul **[ROȘU]**.


• Înregistrarea instantanee

- Alegeți canalul pe care doriți să-l înregistrați, apoi apăsați butonul ● **[ÎNREGISTRARE]** pentru a porni înregistrarea.
- Pentru a opri înregistrarea, apăsați ■ **[STOP]**.

MODIFICAȚI LISTA DE CANALE

Acest meniu vă permite să blocați, să ștergeți sau să creați o listă cu canalele dvs. favorite.

- Apăsați butonul **MENU**
- Cu ajutorul butoanelor de navigare ◀/▶/▲/▼, editați lista de canale și validați cu butonul **OK**.
- Apăsați butonul **ROȘU** [Schimbați lista de editat] pentru a alege modul Editare.
- Cu ajutorul butoanelor de navigare ◀/▶/▲/▼, selectați modul editare și validați cu butonul **OK**.
- Selectați canalul și apăsați butonul **OK** [Adăugați la lista de editat], introduceți canalul în lista de editat.
- Odată ce alegerea dvs a fost înregistrată, apăsați **EXIT**.

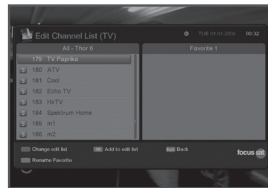


1. Canalul favorit

Puteți modifica lista de canale TV și radio favorite: Favorite de la **1 la 8** -> **Blocați**.


2. Control parental

Puteți să blocați canale din lista dvs. Controlul parental este un instrument ce vă permite să restricționați accesul la emisiuni nepotrivite pentru copii. Aceste emisiuni sunt clasificate conform reglementărilor FCC (Federal Communications Commission - Comisia Federală de Comunicații) și CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel - Consiliul Superior al Audiovizualului). După ce ați ales nivelul de restricționare, veți avea nevoie de codul dvs. confidențial pentru a debloca și a viziona o emisiune.

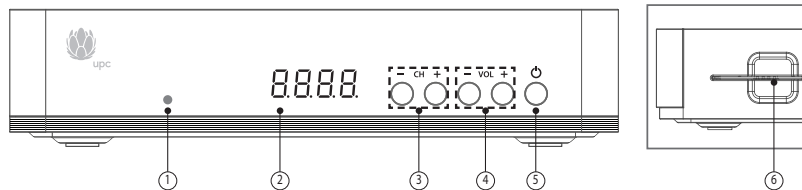

- LED-ul de control**
Indică semnalul de la telecomandă și dacă aparatul este pornit sau oprit.
- Afișajul**
Afișează starea curentă, cum ar fi canalul, ora și mesajul.
- CH +/-**
CH - : Canalul anterior sau selectați elementul din submeniu.
CH + : Canalul următor sau selectați elementul din submeniu.
- VOL +/-**
VOL - : Micșorați volumul sau selectați un element din submeniu.
VOL + : Creșteți volumul sau selectați un element din submeniu.
- STANDBY**
Comutați receptorul în modul STANDBY „ON” sau „OFF”.
- Locaș pentru Smartcard**
(smartcard-ul se inserează cu cipul în jos).

Panoul din spate

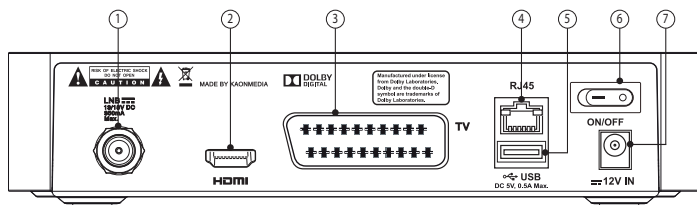


- LNB**
Pentru conexiunea la antena de satelit.
- HDMI**
Folosiți cablul HDMI pentru a conecta această mufă la mufa HDMI de pe televizorul dvs. pentru cea mai bună calitate a imaginii.
- CABLU SCART**
Conectați cablul SCART la receptor.
- RJ45**
Conectați cablul de rețea (Ethernet).
- USB**
Conectați hard discul extern prin portul USB.
- BUTON ALIMENTARE**
Pentru a porni sau opri alimentarea.
- 12V IN**
Conexiune pentru alimentare.

Notă:

Aspectul panoului frontal/din spate poate fi schimbat fără un anunț prealabil.

Telecomanda

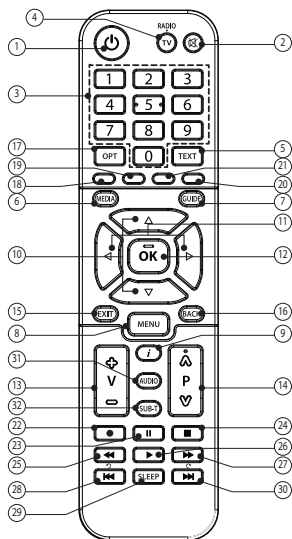

1. ÎN AȘTEPTARE

Pentru a comuta între modurile „pornit” și „în așteptare”.

2. MUT

Pentru a activa sau dezactiva sonorul.

3. BUTOANE NUMERICE

Pentru a selecta canalele, pentru a edita numărul canalului și pentru a introduce codul PIN.

4. TV/RADIO

Pentru a comuta între TV și radio.

5. TEXT

Pentru a vedea teletextul.

6. MEDIA

Pentru a vedea lista de emisiuni înregistrate.

7. GUIDE

Activează ghidul programelor TV (EPG) în fereastră.

8. MENU

Pentru a afișa meniul principal pe ecran sau pentru a reveni la modul normal de vizionare.

9. i

Afișează caseta de informații în modul normal de vizionare.

10. SUS/JOS

Pentru a naviga în sus sau în jos în meniu.

11. STÂNGA/DREAPTA

Pentru a naviga la stânga sau la dreapta în meniu.

12. OK

Pentru a confirma opțiunea dvs.

13. VOLUM MAI MARE/MAI MIC

Pentru a crește sau descrește volumul.

14. CANAL URMĂTOR/ANTERIOR

Pentru a schimba canalul.

15. EXIT

Pentru a reveni la modul normal de vizionare dintr-un meniu.

16. BACK

Pentru a merge cu un pas înapoi.

17. OPT

Pentru a regla rezoluția video.

18. BUTONUL ROȘU

19. BUTONUL VERDE

20. BUTONUL ALBASTRU

21. BUTONUL GALBEN

22. ÎNREGISTRARE

Înregistrează canalul selectat pe hard discul extern.

23. PAUZĂ

Pentru întreruperea redării fișierelor.

24. STOP

Pentru oprirea înregistrării sau a redării.

25. DERULARE ÎNAPOI

Pentru derulare înapoi.

26. REDARE

Pentru redarea fișierelor.

27. REPEDE ÎNAINTÉ

Pentru derulare repede înainte.

28. FIȘIERUL ANTERIOR

Pentru redarea fișierului anterior înregistrat pe hard discul extern.

29. SLEEP

Pentru a selecta un interval presetat pentru oprirea automată.

30. FIȘIERUL URMĂTOR

Pentru redarea fișierului următor înregistrat pe hard discul extern.

31. AUDIO

Pentru selectarea limbii audio și a compensării volumului.

32. SUB-T

Pentru a selecta limba subtitrării.

Notă:

1. Când introduceți bateriile, asigurați-vă că polaritatea acestora (+/-) este corectă.
2. Aspectul telecomenzii poate fi modificat fără un anunț prealabil.